

演講室影音系統 操作手冊

目錄

1. 系統開啟	3
2. 介面概述	4
3. 訊號源	7
4. 手提電腦 (VGA)	8
5. 手提電腦 (HDMI)	9
6. 實物投影機	10
7. 藍光碟機	13
8. 外置 VGA 輸入	14
9. 外置視訊輸入	16
10. 高清攝像頭	18
11. 設備控制頁概述	19
12. 多媒體音量控制	20
13. 麥克風音量控制	21
14. 投影機控制	22
15. 畫面分割	23
16. 場境控制	26
17. 燈光控制	27
18. 銀幕控制	29
19. 窗簾控制	30

操作手冊 - 系統開啟



切換系統語言
中文 / 英文

按下該按鈕，系統會在5秒後開啟

操作手冊 - 介面概述



操作手冊 - 介面概述

在導航和控制列包括**訊號源**、**設備控制**和**投影幕**三個頁面。

訊號源




設備控制



操作手冊 - 介面概述

場境控制

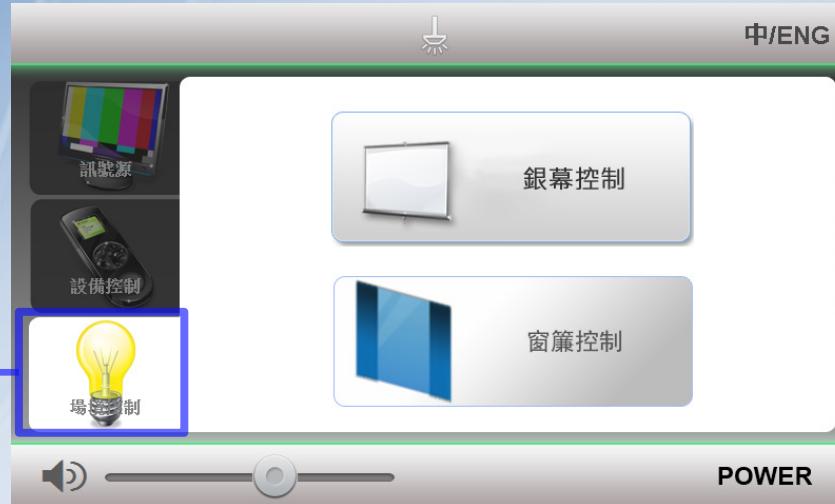

操作手冊 - 訊號源

訊號源頁面包括：手提電腦(VGA)、手提電腦(HDMI)、實物投影機、藍光碟機、高清攝像頭、外置VGA輸入、外置視訊輸入。



操作手冊 - 手提電腦(VGA)

步驟一

使用桌上的VGA線接駁至你的手提電腦。



步驟二

請按“手提電腦(VGA)”按鈕。



步驟三

請從你的手提電腦上按下恰當的功能鍵以輸出影像。在手提電腦鍵盤上按下Fn + F(x)按鈕；F(x)功能鍵置於F1-F12當中，鍵上印有顯示屏圖示，或“CRT/LCD”字樣。



操作手冊 - 手提電腦(HDMI)

步驟一

使用桌上的HDMI線接駁至你的手提電腦。



步驟二

請按“手提電腦(HDMI)”按鈕。



步驟三


請從你的手提電腦上按下恰當的功能鍵以輸出影像。在手提電腦鍵盤上按下Fn + F(x)按鈕；F(x)功能鍵置於F1-F12當中，鍵上印有顯示屏圖示，或“CRT/LCD”字樣。



操作手冊 - 實物投影機操作


開啟
電源

按下“電源開關”按鈕
開啟實物投影機。

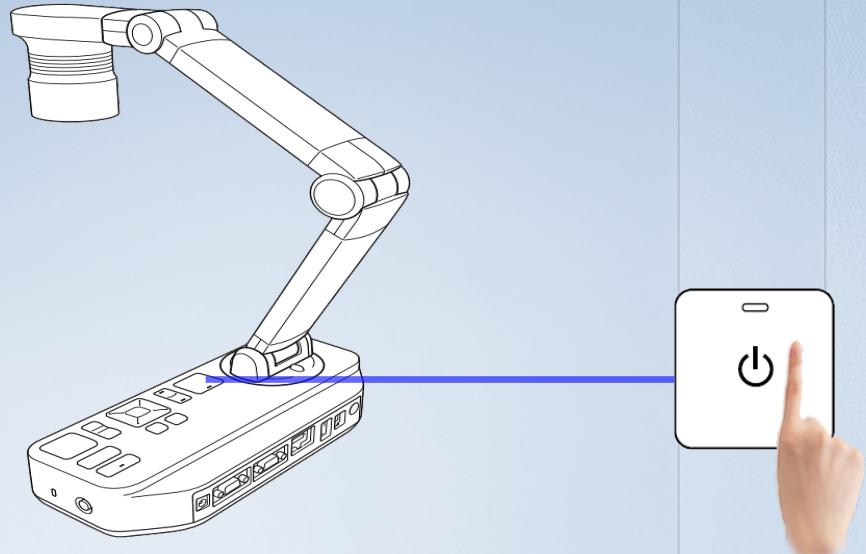

LED
燈光


按下燈光按鈕以改變LED燈光
狀態: 明亮, 昏暗和關閉

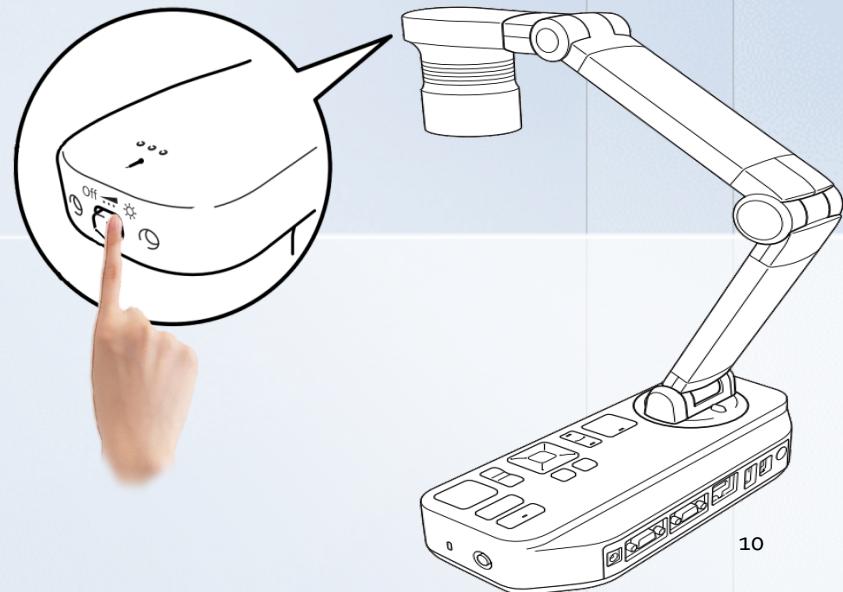

操作手冊 - 實物投影機操作

自動
對焦



按下實物投影機上的“Focus”按鈕以自動對焦。

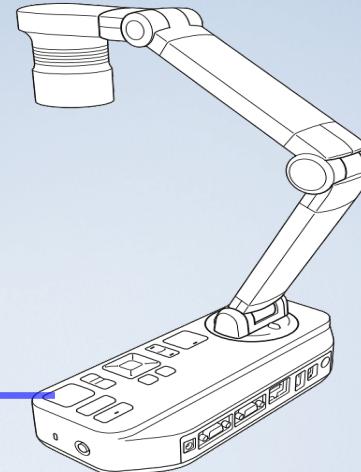

放大
縮小

按下實物投影機上的“放大”和“縮小”按鈕可以調整文件顯示範圍。


Zoom

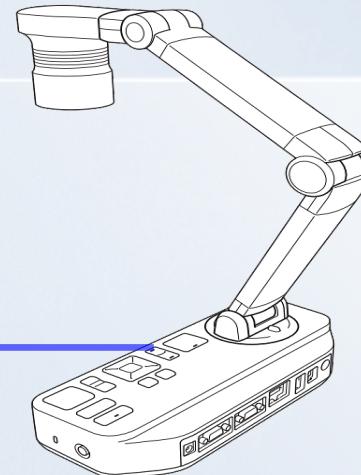

操作手冊 - 實物投影機輸出

步驟一

按下實物投影機上的“電源開關”按鈕以開啟實物投影機。

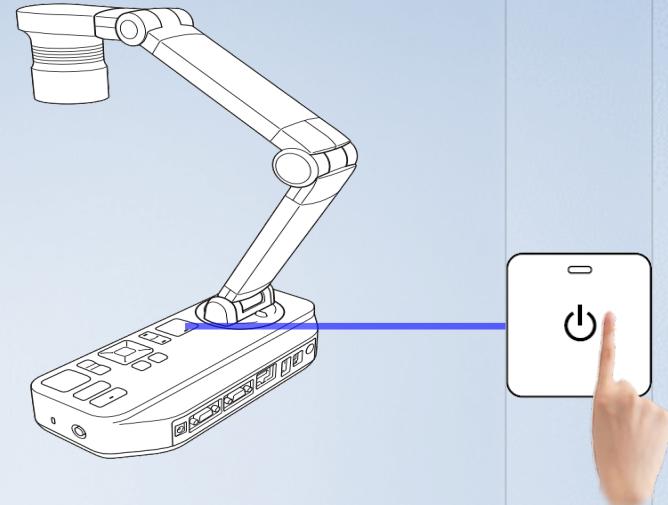

步驟二

按下“實物投影機”按鈕。



操作手冊 - 藍光碟機

步驟一

請按下藍光碟機上的“開機/待機”按鈕以開啟藍光碟機。



按下 按鈕打開或關閉光碟盤

步驟二

請按“藍光碟機”按鈕。



操作手冊 - 外置VGA輸入

外置VGA輸入是用作連接外部VGA裝置至課室影音系統。


步驟一

請按“外置VGA輸入”按鈕。



步驟二

選擇恰當的外置VGA訊號源按鈕，然後按下  返回上一頁。

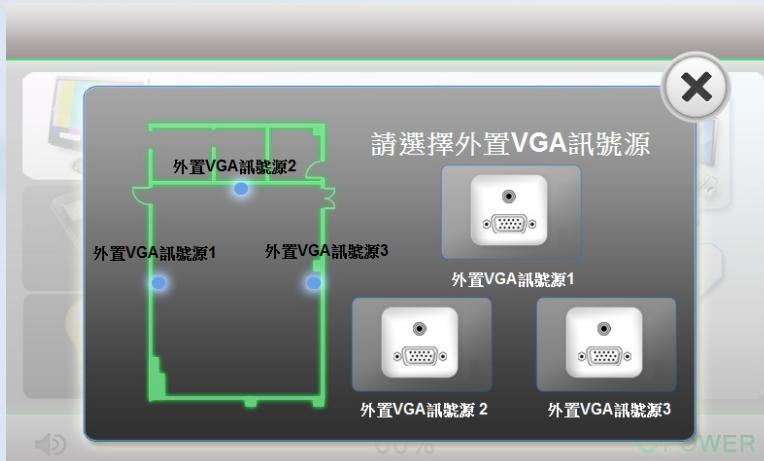

操作手冊 - 外置VGA輸入

步驟三

用VGA線將手提電腦連接至對應的外置VGA輸入訊號源面板。



步驟四

請從你的手提電腦上按下恰當的功能鍵以輸出影像。在手提電腦鍵盤上按下Fn + F(x)按鈕；F(x)功能鍵置於F1 - F12當中，鍵上印有顯示屏圖示，或“CRT/LCD”字樣。



操作手冊 - 外置視訊輸入

外置視訊輸入是用作連接外部視訊裝置至課室影音系統。


步驟一

請按“外置視訊輸入”按鈕。



步驟二


選擇恰當的外置視訊訊號源按鈕，然後按下 返回上一頁。

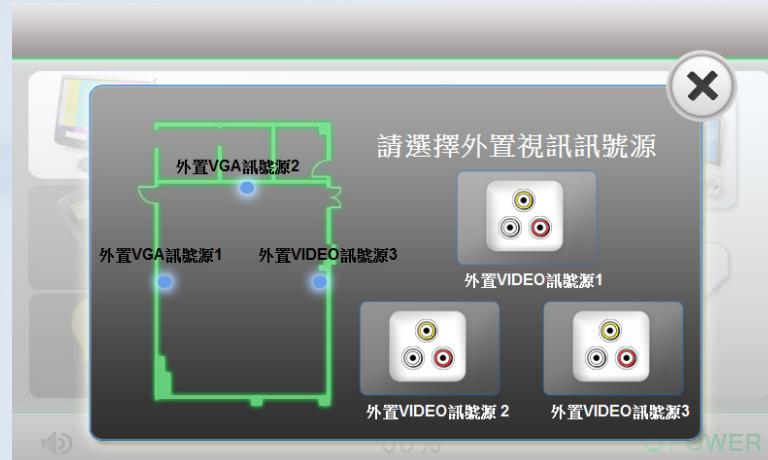

操作手冊 - 外置視訊輸入

步驟三

用RCA端子線將視訊裝置連接至對應的外置視訊輸入訊號源面板。

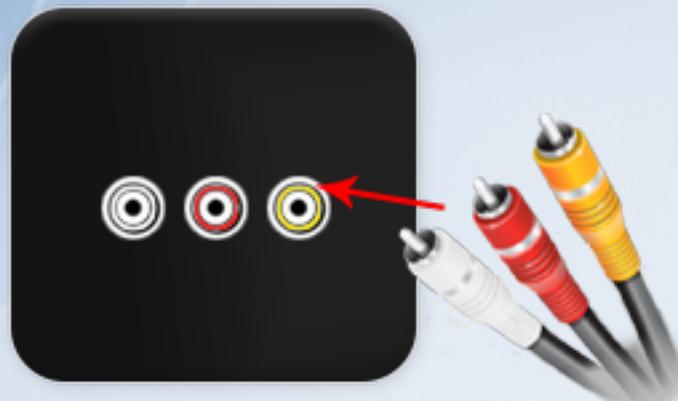

操作手冊 - 高清攝像頭

按下“高清攝像頭”按鈕以輸出高清攝像頭的畫面



操作手冊 - 設備控制頁面概述

設備控制頁面可控制**多媒體音量**、**麥克風音量**和**投影機**。

按下進入
設備控制頁面



操作手冊 - 多媒體音量控制

多媒體音量控制(手提電腦, 藍光碟機, 外置輸入)。


步驟一

按下“多媒體音量”按鈕進入多媒體音量控制頁，或直接按下“多媒體音量棒”。



步驟二

“控制推子”用作決定多媒體音量。

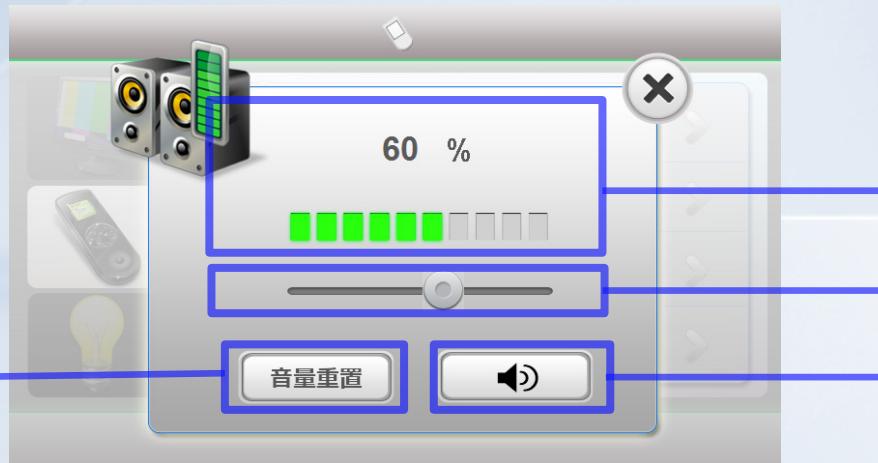

音量

控制推子

靜音 / 取消靜音

重置多媒體音量

操作手冊 - 麥克風音量控制


步驟一

按下“麥克風音量”按鈕進入多媒體音量控制頁。



步驟二

“控制推子”用作決定麥克風音量。

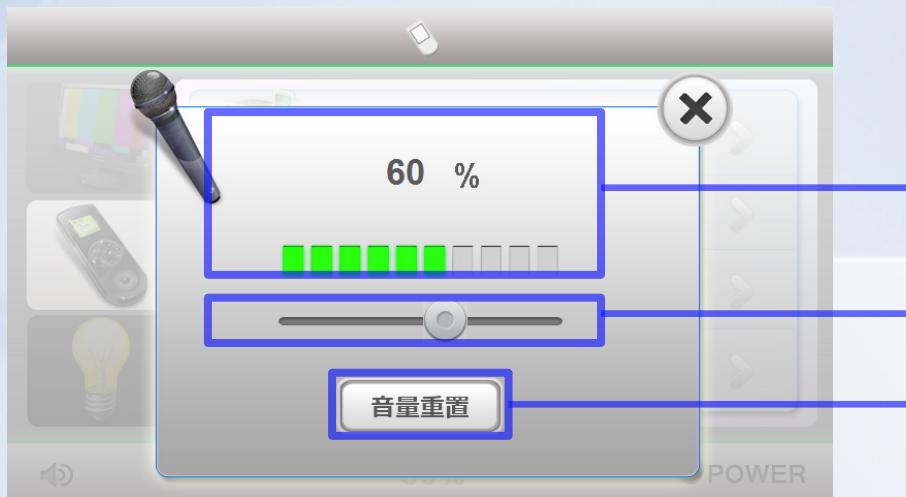

音量


控制推子

重置麥克風音量

操作手冊 - 投影機控制

步驟一

按下“投影機”按鈕進入投影功能控制頁。

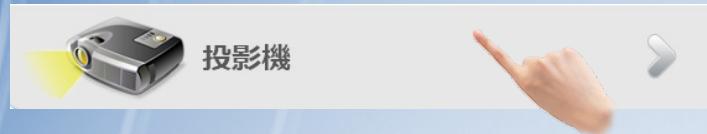

步驟二

請按下恰當的按鈕控制投影機畫面。



消除 / 恢復當前投影機畫面



自動調整當前投影機畫面



切換當前投影機畫面長寬比，
可切換至16:10, 4:3和標準。



選擇畫面分割功能

操作手冊 - 畫面分割

畫面分割功能用作將投影機的畫面分割成兩個獨立的分割視窗以顯示兩個不同訊號源之畫面。

步驟一

在投影機控制頁面按下“畫面分割”功能。



操作手冊 - 畫面分割


步驟二

在訊號源選擇頁面選擇恰當的訊號源。



步驟三

選擇恰當的分割視窗以顯示畫面。

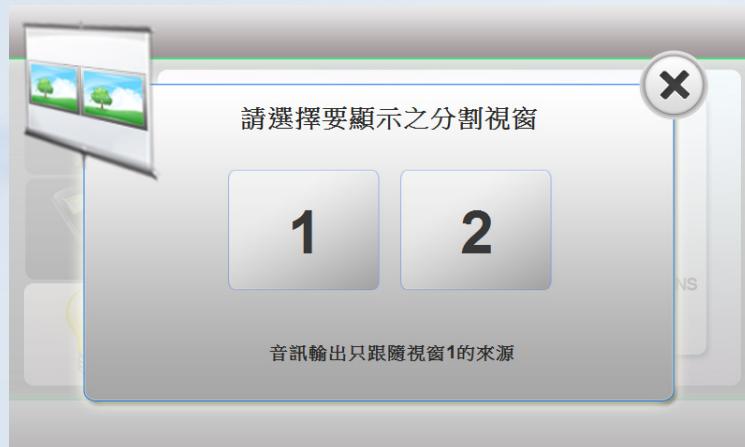

操作手冊 - 畫面分割

步驟四

按下“畫面分割”關閉畫面分割功能。



操作手冊 - 場境控制

設備控制頁面包括燈光控制，銀幕控制和窗簾控制功能。

按下進入
場境控制頁面



操作手冊 - 燈光控制

步驟一


按下 “燈光控制” 按鈕。




操作手冊 -燈光控制

步驟二


按下恰當之按鈕以選擇燈光場景。




投影場景



劇院場景



全開場景



全關場景

操作手冊 - 銀幕控制


步驟一

按下“燈光控制”按鈕。



步驟二

按下恰當之按鈕以控制銀幕。

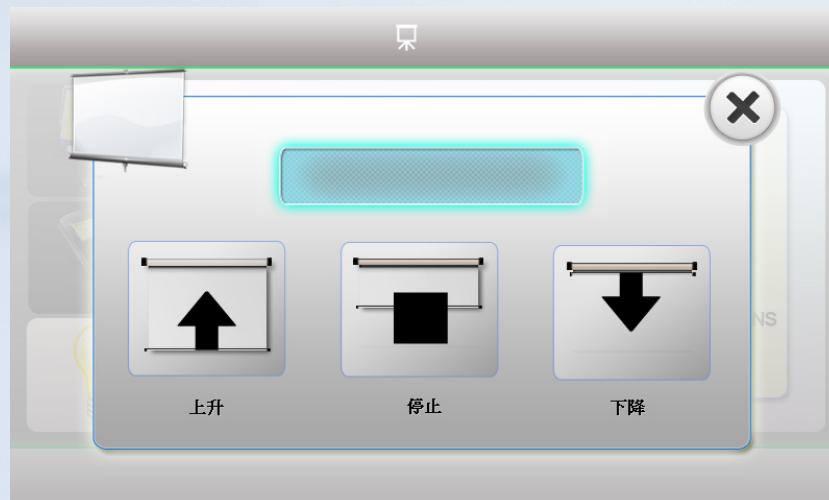

操作手冊 - 窗簾控制

步驟一

按下“窗簾控制”按鈕。



步驟二

按下恰當的按鈕以控制窗簾。

