

課室影音控制系統操作手冊

目錄

1. 系統開啟	3
2. 介面概述	4
3. 教師桌接線盒	6
4. 訊號源選擇頁面	7
5. 手提電腦 (VGA)	8
6. 手提電腦 (HDMI)	10
7. 桌上型電腦	12
8. 藍光碟機	12
9. 實物投影機操作	14
10. 實物投影機輸出	16
11. 教師桌視訊	17
12. 外接VGA	19
13. 設備控制葉概述	20
14. 多媒體音量控制	21
15. 麥克風音量控制	22
16. 藍光碟機控制	23
17. 投影機控制	24
18. 投影幕控制	26

操作手冊 - 系統開啟



切換系統語言
中文 / 英文

按下該按鈕, 系統會在5秒後開啟

操作手冊 - 介面概述

導航
和控制列



操作手冊 - 介面概述

在導航和控制列包括**訊號源**，**設備控制**和**投影幕**三個頁面。



訊號源




設備控制



投影幕

操作手冊 - 教師桌接線盒

打開教師桌上的接線盒以獲取恰當的連接線。

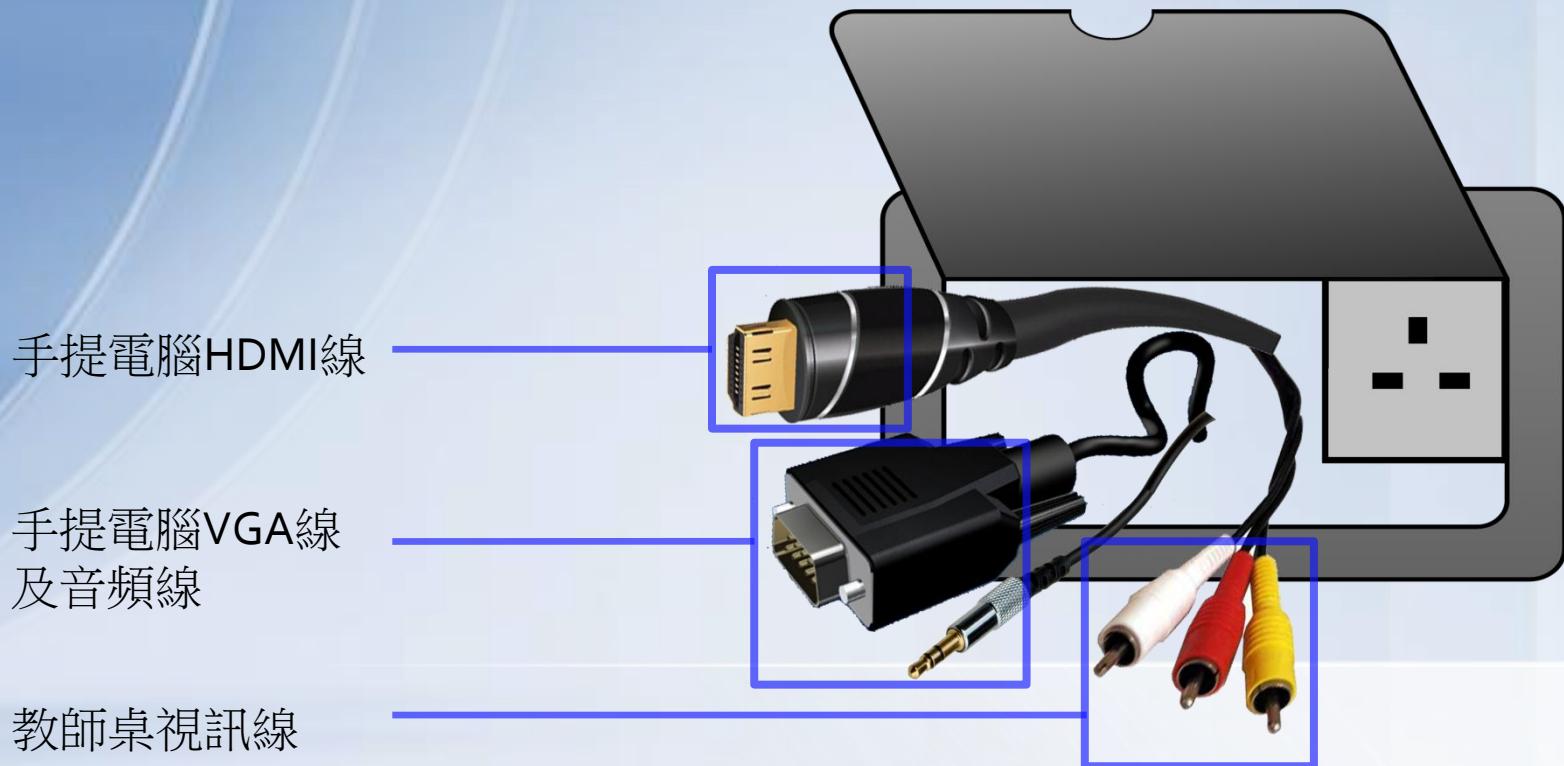

操作手冊 - 訊號源選擇頁面


訊號源選擇頁面包括兩個頁面。

第一頁



進入下一頁

第二頁

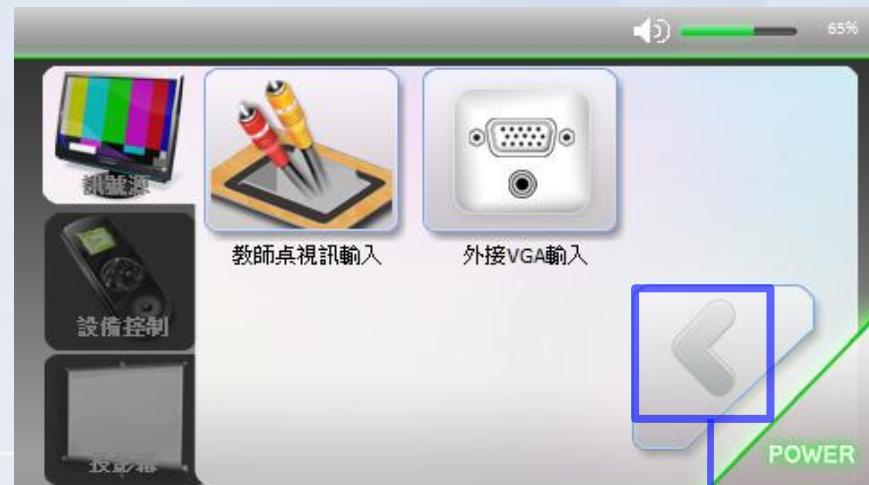

返回前一頁

操作手冊 - 手提電腦(VGA)

步驟一

使用桌上的VGA線接駁至你的手提電腦。



步驟二

請按“手提電腦(VGA)”按鈕。



操作手冊 - 手提電腦 (VGA)

步驟三

在彈出的視窗中選擇恰當的投影機，然後按下  確定。



步驟四

請從你的手提電腦上按下恰當的功能鍵以輸出影像。
在手提電腦鍵盤上按下Fn + F(x)按鈕；F(x)功能鍵置於
F1 - F12當中，鍵上印有顯示屏圖示，或“CRT/LCD”字樣。



操作手冊 - 手提電腦(HDMI)

步驟一

使用桌上的HDMI線接駁至你的手提電腦。



步驟二

請按“手提電腦(HDMI)”按鈕。



操作手冊 - 手提電腦(HDMI)

步驟三

在彈出的視窗中選擇恰當的投影機，然後按下  確定。



步驟四

請從你的手提電腦上按下恰當的功能鍵以輸出影像。
在手提電腦鍵盤上按下Fn + F(x)按鈕；F(x)功能鍵置於
F1 - F12當中，鍵上印有顯示屏圖示，或“CRT/LCD”字樣。



操作手冊 - 桌上型電腦

步驟一

請按下桌上型電腦上的“電源開關”按鈕以開啟桌上型電腦。



步驟二

請按下“桌上型電腦”按鈕。



操作手冊 - 桌上型電腦

步驟三

在彈出的視窗中選擇恰當的投影機，然後按下  確定。



操作手冊 - 藍光碟機

步驟一

請按下藍光碟機上的“開機/待機”按鈕以開啟藍光碟機。



按下 按鈕打開或關閉光碟盤

步驟二

請按下“藍光碟機”按鈕。



操作手冊 - 藍光碟機

步驟三

請在彈出的視窗中選擇恰當的投影機，然後按下  確定。



步驟四

系統會自動跳至藍光碟機控制頁面。

按下以顯示第一頁




按下以顯示第二頁



操作手冊 - 實物投影機操作


開啟
電源

按下“電源開關”按鈕
開啟實物投影機。

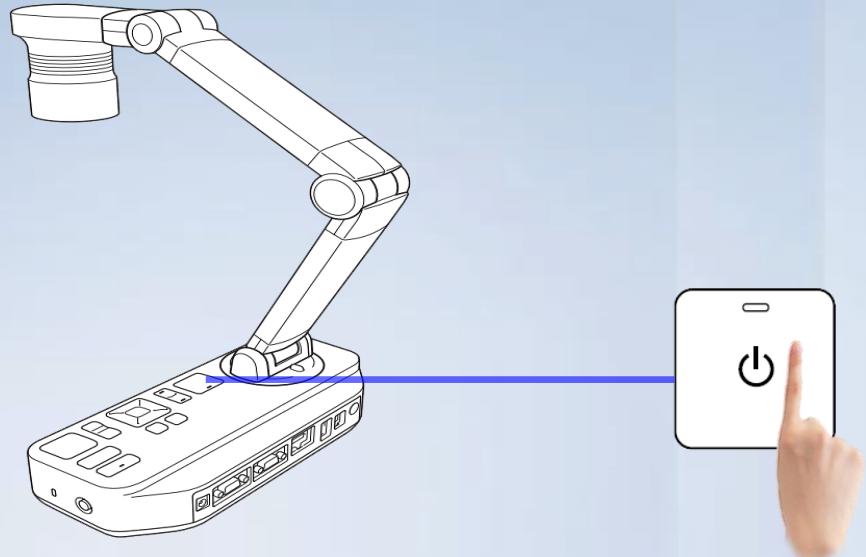

LED
燈光


按下燈光按鈕以改變LED燈光
狀態: 明亮, 昏暗和關閉

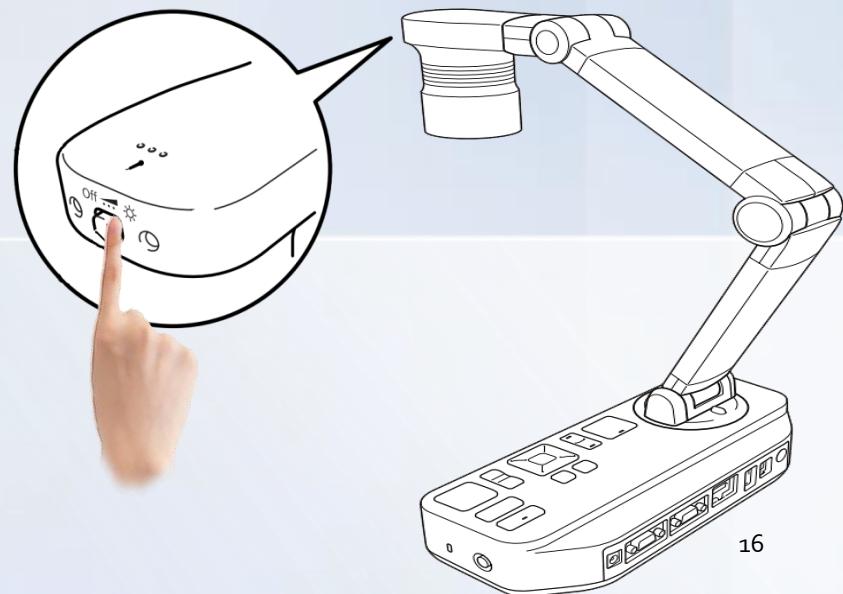

操作手冊 - 實物投影機操作



自動
對焦

按下實物投影機上的“Focus”按鈕以自動對焦。

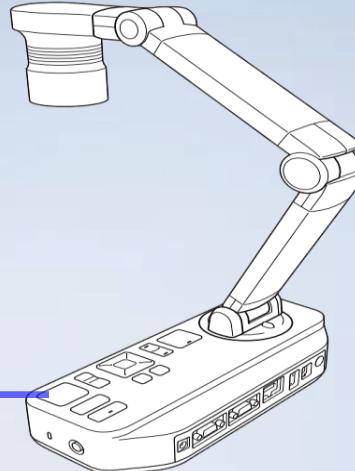

放大
縮小


按下實物投影機上的“放大”和“縮小”按鈕可以調整文件顯示範圍。

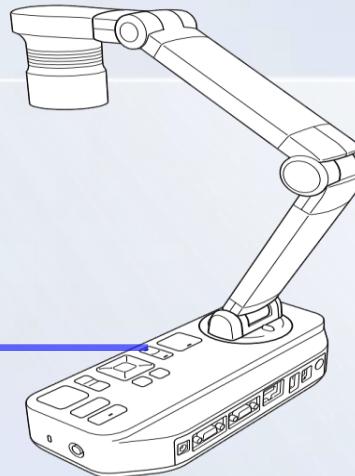

操作手冊 - 實物投影機輸出

步驟一

按下實物投影機上的“電源開關”按鈕以開啟實物投影機。

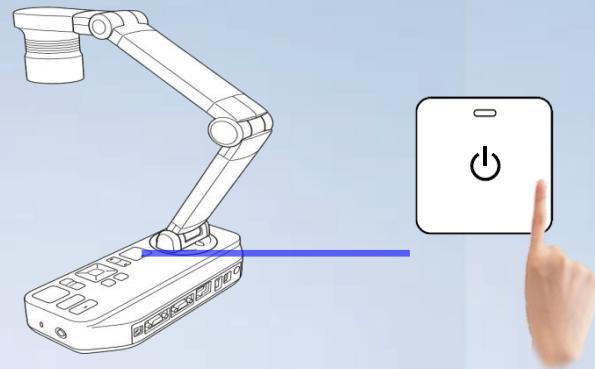

步驟二

按下“實物投影機”按鈕。



步驟三

在彈出的視窗中選擇恰當的投影機，然後按下 確定。



操作手冊 - 教師桌視訊

教師桌視訊用作接駁外部裝置至課室影音系統。
如錄影機或手提擴音機。

步驟一

使用桌上的RCA端子線接駁至你的外部裝置。



步驟二

按下“教師桌視訊輸入”按鈕。



操作手冊 - 教師桌視訊

步驟三

在彈出的視窗中選擇恰當的投影機，然後按下  確定。



操作手冊 - 外接VGA

外接VGA位於課室的牆身面板上，用作接駁外部裝置至課室影音系統。



外接VGA

操作手冊 - 設備控制頁面概述

設備控制頁面可控制**多媒體音量, 麥克風音量, 藍光碟機, 投影機**。

按下進入
設備控制頁面



操作手冊 - 多媒體音量控制

多媒體音量控制(手提電腦,教師桌視訊,藍光碟機,外置輸入)。


步驟一

按下“多媒體音量”按鈕或“多媒體音量棒”進入多媒體音量控制頁。



步驟二


“控制推子”用作決定多媒體音量。

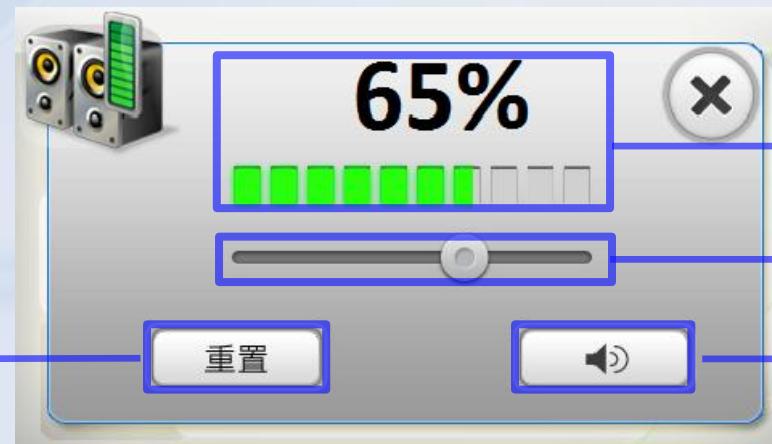

操作手冊 - 麥克風音量控制

步驟一

按下“麥克風音量”按鈕進入多媒體音量控制頁。

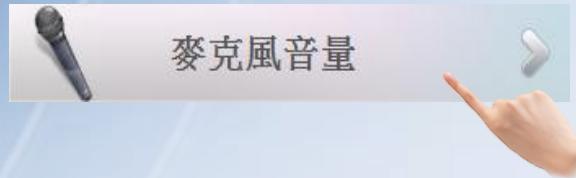


步驟二

“控制推子”用作決定麥克風音量。

音量

控制推子


重置麥克風音量

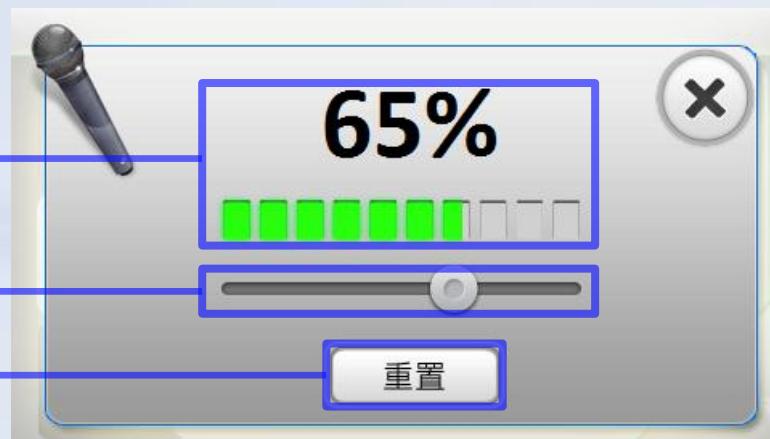

操作手冊 - 藍光碟機控制

步驟一

按下“藍光碟機”按鈕進入藍光碟機功能控制頁。

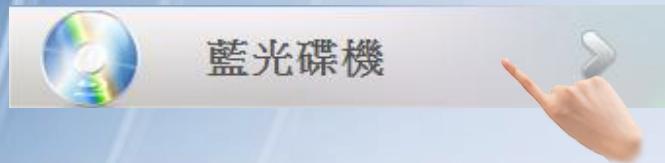

步驟二

藍光碟機控制有兩頁功能控制頁。

按下以顯示第一頁




按下以顯示第二頁



操作手冊 - 投影機控制

步驟一

按下“投影機”按鈕進入投影功能控制頁。

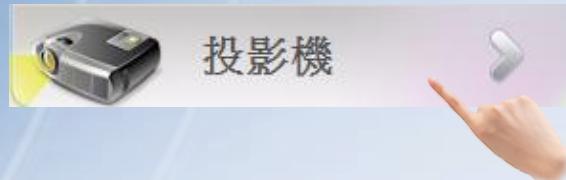

步驟二

選擇恰當的投影機。



操作手冊 - 投影機控制

步驟三

在投影機畫面控制頁面選擇恰當的控制操作，

完成後按下  按鈕返回上一頁。


當前投影機編號



消除 / 恢復當前投影機畫面



自動調整當前投影機畫面

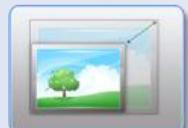


切換當前投影機畫面長寬比

操作手冊 - 投影幕控制

步驟一


在導航和控制列按下“投影幕”按鈕。

按下進入
投影幕控制頁面

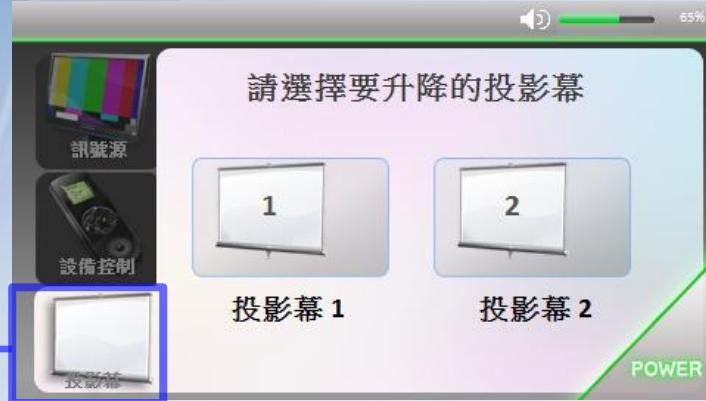

步驟二

選擇恰當的投影幕。

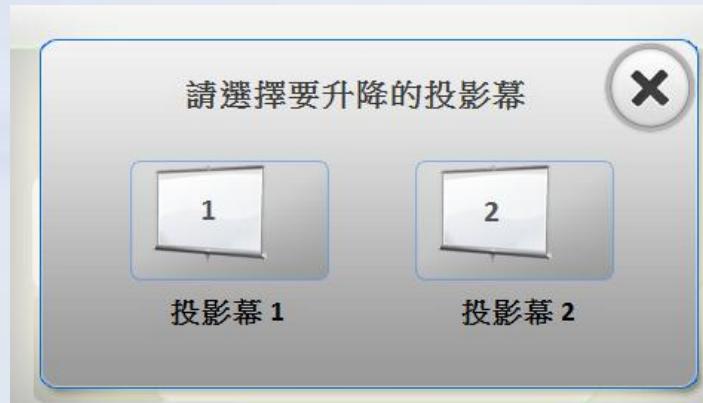

操作手冊 - 投影幕控制

步驟三

請按下恰當的按鈕控制投影幕。

