





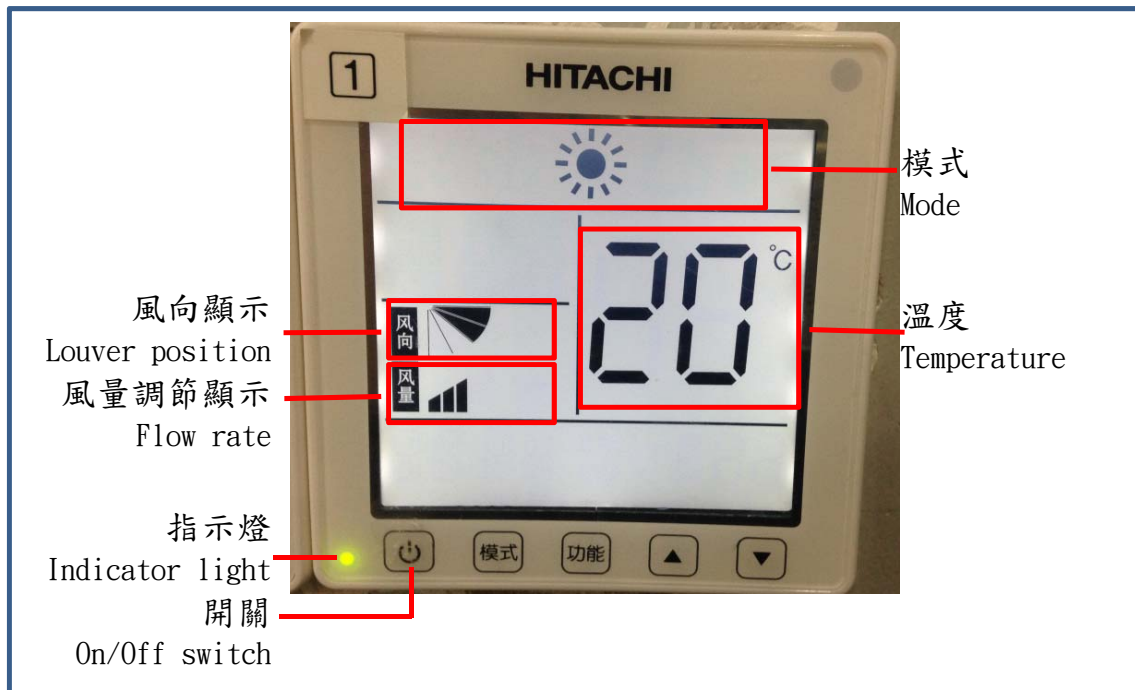












# 多聯式空調機控制器使用說明


## VRV Controller User Manual









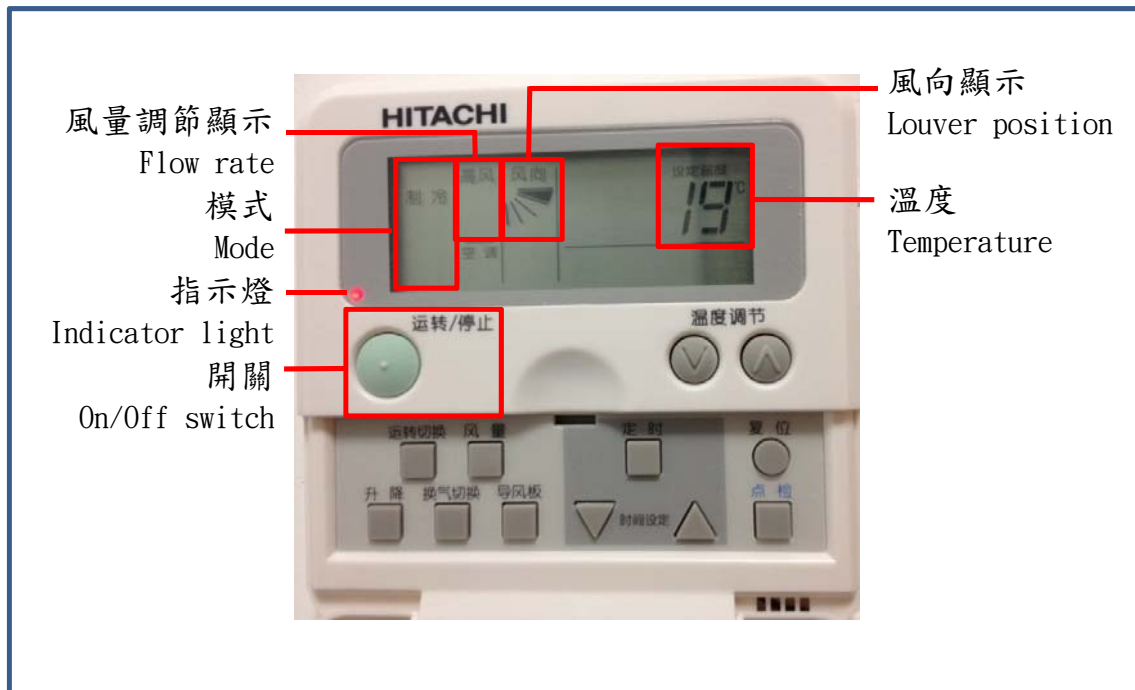

<p>更改模式 Change mode</p>	<p>每按一次<b>模式鍵</b>  可順序改變模式（送風 ，製冷 ，製熱 ，抽濕 ）。</p> <p>Change the operation mode sequentially by pressing <b>Mode Switch</b>  (fan ，cooling ，heating ，dehumidifying ）。</p>
<p>調節溫度 Adjust Temperature</p>	<p>按<b>功能鍵</b>  至目前溫度欄閃爍，按“▲”或“▼”鍵調節溫度。</p> <p>Press <b>Function Switch</b>  till temperature section flickers, then press ▲ or ▼ to adjust set point.</p>
<p>更改風向 Change louver position</p>	<p>按<b>功能鍵</b>  至風向顯示欄閃爍，按“▲”鍵更改為自動轉向或按“▼”鍵停止轉向。（個別機種沒有此選項）</p> <p>Press <b>Function Switch</b>  till louver position section flickers, then press ▲ or ▼ to adjust louver position. (Not applicable for specific model)</p>
<p>更改風量 Change flow rate</p>	<p>按<b>功能鍵</b>  至風量調節顯示欄閃爍，按“▲”或“▼”鍵調節風量。</p> <p>Press <b>Function Switch</b>  till flow rate section flickers, then press ▲ or ▼ to adjust flow rate.</p>

# 多聯式空調機控制器使用說明


## VRV Controller User Manual






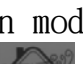











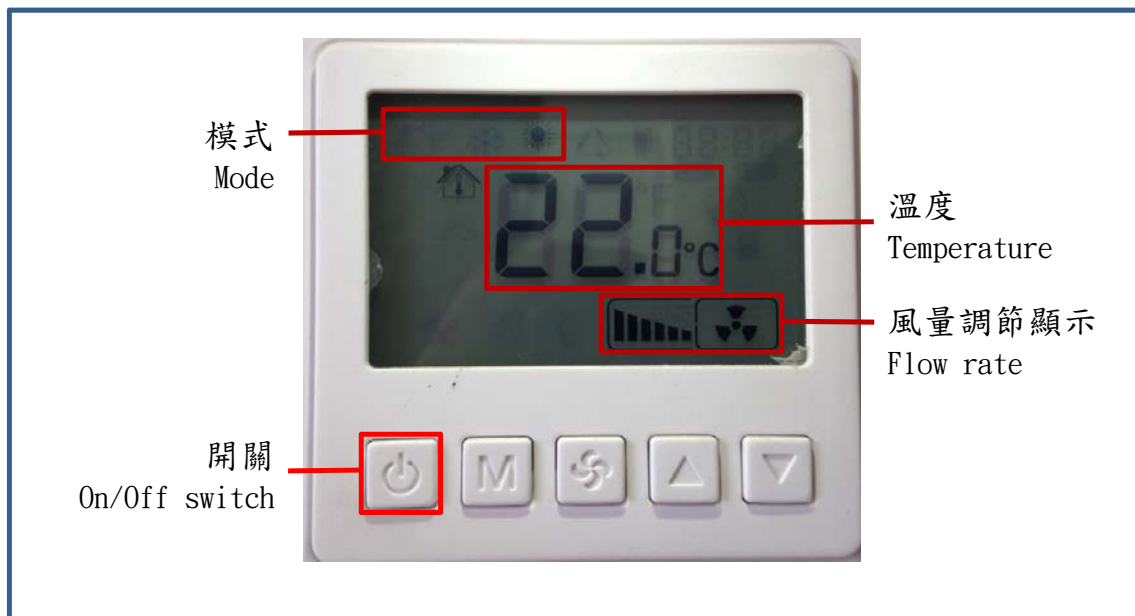


<p>更改模式 Change mode</p>	<p>每按一次<b>運轉切換鍵</b>  可順序改變模式（送風、製冷、製熱、抽濕）。</p> <p>Change the operation mode sequentially by pressing <b>Mode Switch</b>  (fan, cooling, heating, dehumidify).</p>
<p>調節溫度 Adjust Temperature</p>	<p>按<b>溫度調節鍵</b>  以調節溫度。</p> <p>Press <b>Temperature Setting Switch</b>  to adjust set point.</p>
<p>更改風向 Change louver position</p>	<p>按<b>導風板鍵</b>  以改變風向。（個別機種沒有此選項）</p> <p>Press <b>Louver Switch</b>  to adjust louver position. (Not applicable for specific model)</p>
<p>更改風量 Change flow rate</p>	<p>按<b>風量鍵</b>  可順序改變風量（高風、中風、低風）。</p> <p>Press <b>Air Flow Switch</b>  to adjust flow rate (high, medium, low).</p>

# 風機盤管式空調控制器使用說明

## FCU Controller User Manual



<p>更改模式 Change mode</p>	<p>每按一次<b>模式鍵</b>  可順序改變模式（送風 、製冷 、製熱 ）。</p> <p>Change the operation mode sequentially by pressing <b>Mode Switch</b>  (fan  , cooling  , heating ).</p>
<p>調節溫度 Adjust Temperature</p>	<p>按<b>溫度調節鍵</b>  或  以調節溫度。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 當畫面出現  時，所顯示溫度為室內實際溫度；</li> <li>- 當畫面出現  時，所顯示溫度為設定之溫度。</li> </ul> <p>Press <b>Temperature Setting Switch</b>  or  to adjust set point.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- If the logo  is showed, the value of temperature is actual indoor temperature;</li> <li>- If the logo  is showed, the value of temperature is set-point temperature.</li> </ul>
<p>更改風量 Change flow rate</p>	<p>按<b>風量鍵</b>  可順序改變風量（大、中、小、自動）。</p> <p>Press <b>Air Flow Switch</b>  to adjust flow rate (high, medium, low, auto).</p>